




**TIM-900B-1, TIM-900B-LN**  
**Battery Cover Installation**  
**(aka M0407 00)**

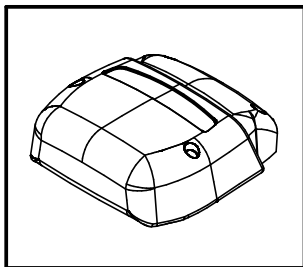

1

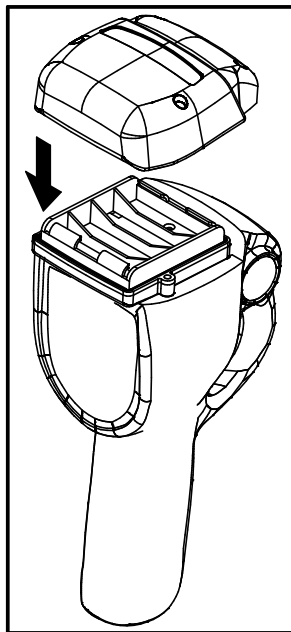

2

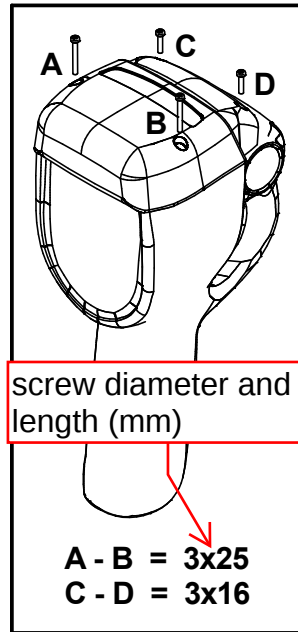

3

IT

**PROCEDURA PER L'ASSEMBLAGGIO DEL PACCO PILE:**

- 1 - ASSICURARSI DI FAR COMBACIARE BENE IL COPERCHIO PILE AL CORPO DEL PACCO PILE
- 2 - POSIZIONARE IL PACCO PILE SUL CORPO DELLA PISTOLA
- 3 - AVVITARE, IN SEQUENZA, LE VITI NELL'ORDINE A - B - C - D. STRINGERE BENE.

UK

**ASSEMBLY PROCEDURE FOR THE BATTERY PACK:**

- 1-MAKE SURE THE BATTERY COVER MATCHES THE CASE OF THE BATTERY PACK.
- 2-PLACE THE BATTERY PACK ON THE NOZZLE CASE.
- 3-TIGHTEN THE SCREWS A-B-C-D IN SEQUENCE. TIGHTEN FIRMLY.

DL

**VERFAHREN ZUR ZUSAMMENFÜGUNG DES BATTERIEPAKETS:**

- 1-SICH VERGEWISSEN, DASS DER BATTERIEDECKEL GUT AUF DEM GEHÄUSE DES BATTERIEPAKETS AUFLIEGT.
- 2-DAS BATTERIEPAKET AUF DEM PISTOLENGEHÄUSE ANBRINGEN.
- 3-HINTEREINANDER IN DER REIHENFOLGE A-B-C-D DIE SCHRAUBEN HINEINSCHRAUBEN UND FEST ANZIEHEN.

FR

**PROCÉDURE POUR L'ASSEMBLAGE DU BLOC PILES:**

- 1-S'ASSURER QUE LE COUVERCLE DES PILES COÏNCIDE PARFAITEMENT AVEC LE CORPS DU BLOC PILES.
- 2-POSITIONNER LE BLOC PILES SUR LE CORPS DU PISTOLET.
- 3-VISSEZ DANS L'ORDRE LES VIS A-B-C-D ET BIEN SERRER.

ES

**PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAMBLAJE DEL BLOQUE DE PILAS:**

- 1-ASEGURARSE DE QUE LA TAPA DE LAS PILAS ENCAJA BIEN EN EL CUERPO DEL BLOQUE DE PILAS.
- 2-COLOCAR EL BLOQUE DE PILAS SOBRE EL CUERPO DE LA PISTOLA.
- 3-ATORNILLAR LOS TORNILLOS EN SECUENCIA SIGUIENDO EL ORDEN ABCD. APRETAR BIEN.

JP

**バッテリーパックの取付け方法：**

- 1 - 蓋部分をベースにピッタリと嵌めて下さい。
- 2 - ボックスを本体に合わせて下さい。
- 3 - ネジを 4 箇所 A\_B\_C\_D の順にしっかりと締めて下さい。